



ソフトウェアバージョンおよびファームウェアバージョンの確認方法

ソフトウェアまたはファームウェアのアップデート作業前に、現在お使いのMiNiSTUDIO PERSONAL US-32 / CREATOR US-42のソフトウェアバージョンおよびファームウェアのバージョンを確認します。

ソフトウェアバージョンおよびファームウェアのバージョンの確認方法については、取扱説明書「Settings Panelについて」の「EASYタブ画面」をご参照ください。

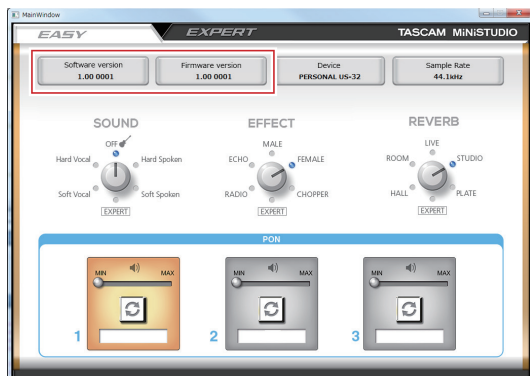

[MiNiSTUDIO PERSONAL US-32の《EASY》タブ画面]

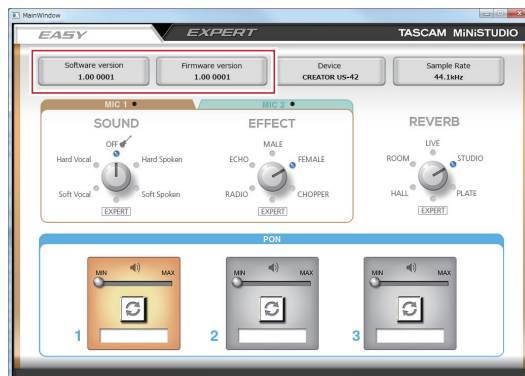

[MiNiSTUDIO CREATOR US-42の《EASY》タブ画面]

パソコン用ソフトウェアのアップデート手順

準備する

- すでに最新のソフトウェアがインストールされている場合は、アップデートを行う必要はありません。そのままご使用ください。
- 本体に接続されているケーブルを全て抜いてください。
- ファントム電源スイッチをオフに設定してください。

Windows 専用ソフトウェアまたはMac 専用ソフトウェアをアップデートする

Windows の場合

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、ご使用のOSに適した最新のWindows 専用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したドライバー (zipファイル) をデスクトップなどに解凍してください。
3. 解凍したexeファイル《TASCAM_MINISTUDIO_Installer_X.XX.exe》(《X.XX》はドライバーのバージョン) をダブルクリックすると、自動的にインストールソフトウェアが起動します。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Windows 専用ソフトウェアのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。

Mac の場合

メモ

Gatekeeperの設定により、インストール中に警告画面が出ることがあります。Gatekeeper については、取扱説明書の「専用ソフトウェアをインストールする」の「Gatekeeperについて」をご参照ください。

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、ご使用のOSに適した最新のMac 専用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したSettings Panelのディスクイメージファイル《TASCAM_MINISTUDIO_Installer_X.XX.dmg》(《X.XX》はファイルのバージョン) をダブルクリックし、開いたフォルダー内の《MiNiSTUDIO_Installer.pkg》をダブルクリックします。

メモ

ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルをダブルクリックしてください。

3. インストーラーが起動しますので、《続ける》ボタンをクリックします。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Mac 専用ソフトウェアのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。

ファームウェアのアップデート手順

準備する

- ファームウェアのアップデートにさきかけて、取扱説明書の「専用ソフトウェアをインストールする」の指示にしたがい、あらかじめ下記のインストールを行ってください。

Windows : Windows 専用Settings Panel

Mac : Mac 専用Settings Panel

本書では、すでに上記のソフトウェアがインストールされているものとして記述しています。

- すでに最新のファームウェアがインストールでされている場合は、アップデートを行う必要はありません。そのままご使用ください。
- 本体に接続されているケーブルを全て抜いてください。
- ファントム電源スイッチをオフに設定してください。

ファームウェアアップデーターをダウンロードする

Windows の場合

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、Windows 用のファームウェアアップデーター (zipファイル) をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したzipファイルをデスクトップなどに解凍すると、アップデーターの実行ファイル (exeファイル) が生成されます。

Mac の場合

1. TASCAM のウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、Mac 用のファームウェアアップデーター (zipファイル) をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。

メモ

ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルを取得してください。

接続する

- 本体とパソコンをUSBケーブルで接続します。


ファームウェアをアップデートする

Windows の場合


1. zipファイルを解凍し生成された実行ファイル **《us-32_42_firmware.exe》** をダブルクリックし、ファームウェアを起動します。



2. アップデーター画面の **《Firmware Update》** ボタンをクリックします。

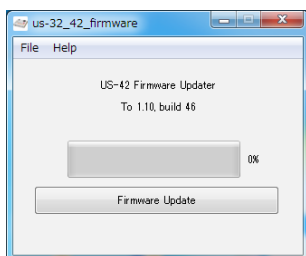

3. **《From》** に現在のファームウェアバージョン、**《To》** にアップデートするファームウェアバージョンが表示されます。

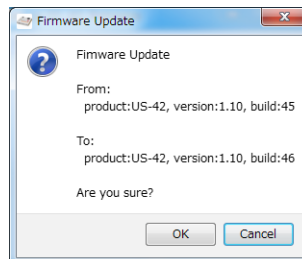

メモ

- アップデーターに表示されている「現在のファームウェアバージョン」と「最新のファームウェアバージョン」が同じ場合は、アップデートの必要はありません。この場合、**《X》** ボタンを押してアップデートを終了してください。
- 本機とパソコンが未接続の場合は、**《Supported hardware is not connected.》** と表示されます。この場合、下記をご確認ください。
 - 本機の電源がオンになっているか
 - USBケーブルが本機とパソコンに接続されているか


TASCAM MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 / CREATOR US-42

4. **《OK》** ボタンをクリックすると、ファームウェアアップデートが始まります。

注意

アップデート中はUSBケーブルを抜いたり、本機の電源をオフにする、またはパソコンの電源を切らないでください。ファームウェアが壊れて、アップデートも通常の動作もできなくなる可能性があります。

5. ファームウェアのアップデートが終了すると、以下の画面が表示されます。

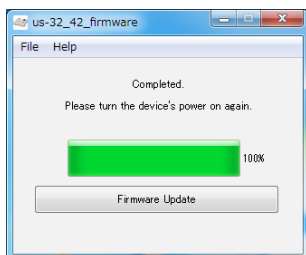

6. 以上でアップデートは完了です。右上の **《X》** ボタンを押してウィンドウを閉じてください。
7. アップデートの終了後に本体を使用するには、一度本体の電源をオフし、再度電源をオンにする必要があります。

Mac の場合


1. 先程ダウンロードしたディスクイメージファイルをダブルクリックします。




2. 下記のアプリケーションをダブルクリックし、ファームウェアアップdaterを起動します。



3. アップdater画面の **《Firmware Update》** ボタンをクリックします。

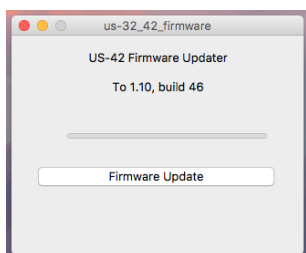

4. **《From》** に現在のファームウェアバージョン、**《To》** にアップデートするファームウェアバージョンが表示されます。

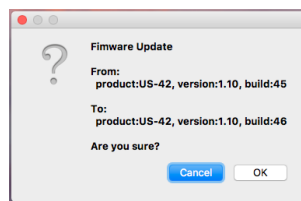


メモ

- アップdaterに表示されている「現在のファームウェアバージョン」と「最新のファームウェアバージョン」が同じ場合は、アップデートの必要はありません。この場合、**《X》** ボタンを押してアップデートを終了してください。
 - 本機とパソコンが未接続の場合は、**《Supported hardware is not connected.》** と表示されます。この場合、下記をご確認ください。
 - 本機の電源がオンになっているか
 - USBケーブルが本機とパソコンに接続されているか
5. **《OK》** ボタンをクリックするとファームウェアアップデートが始まります。

注意

アップデート中はUSBケーブルを抜いたり、本機の電源をオフにする、またはパソコンの電源を切らないでください。ファームウェアが壊れて、アップデートも通常の動作もできなくなる可能性があります。

6. アップデートプロセスが終了すると、下記の画面が表示されます。

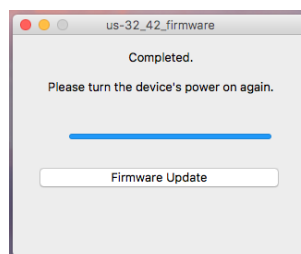

7. 以上でアップデートは完了です。左上の **《X》** ボタンを押してアップdaterを閉じてください。
8. アップデートの終了後に本体を使用するには、一度本体の電源をオフし、再度電源をオンにする必要があります。