

## インストール方法 (Windows XP)


- 1 本体 (FireOne) と PC が FireWire ケーブルで接続されていないことを確認してください。
- 2 付属 CD-ROM を PC にセットし、"setup\_FireOne.exe" をダブルクリックして下さい。インストールを開始します。
- 3 下の言語選択画面が表示されますので、使用する言語を選んで **OK** をクリックしてください。




- 4 下の画面が表示されますので、**Next** をクリックしてください。




- 5 使用ライセンス許諾契約書の内容をご確認いただき、「同意します」を選択して **Next** をクリックしてください。

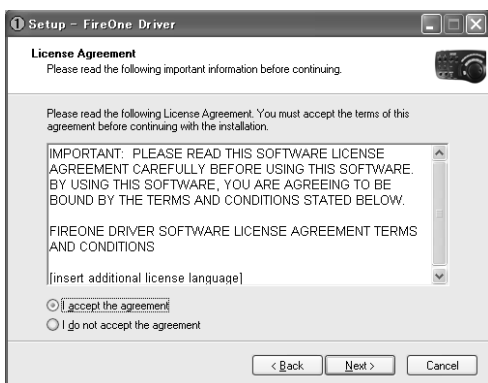


- 6 FireOne のドライバ関係をインストールする場所を設定して、**NEXT** をクリックしてください。

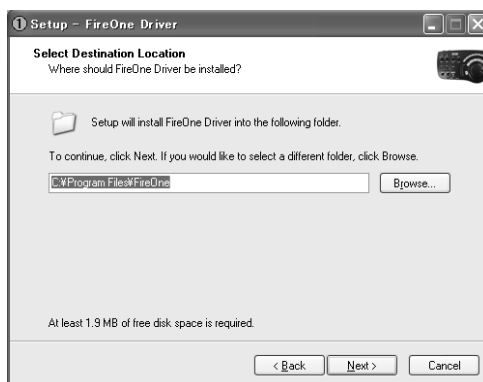

- 7 プラグインがインストールできる DAW アプリケーションがある場合は、対象のアプリケーションをチェックして **Next** をクリックしてください。

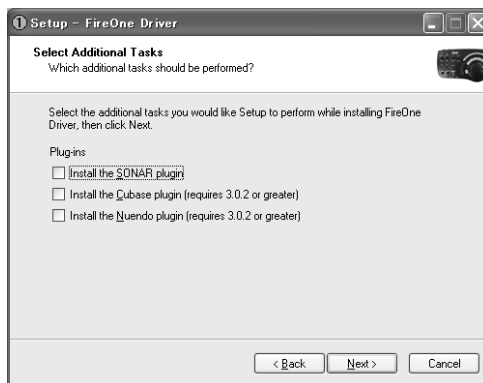

- 8 ドライバのインストールを開始するために、**Install** をクリックしてください。

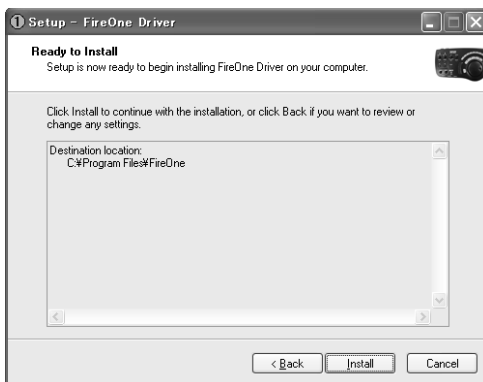

- 9 INFファイルをインストールするために、**OK**をクリックしてください。



- 10 本体とPCをFireWireケーブルで接続してください。このとき、本体に電源が入っている事を確認し、**OK**をクリックしてください。



- 11 ドライバをインストールするために、**OK**をクリックしてください。



- 12 ドライバのインストールが終了したときは、下の画面が表示されますので、**OK**をクリックしてください。



- 13 全てのインストールが終了しますと下の画面が表示され、PCにFireOneのプログラムがインストールされましたので、**Finish**をクリックしてください。



## インストール方法 (Macintosh OS X)

### コントロールパネルインストール方法

- 1 "CD-ROMのFireOneCP.app.zip"ファイルをダブルクリックしてください。
- 2 FireOneCPが作成されます。
- 3 このファイルをコンピューターにコピーしてください。

### DP4 プラグインインストール

- 1 "CD-ROMのFireOneUB.bundle.zip"ファイルをダブルクリックしてください。
- 2 FireOneUB.bundleが作成されます。
- 3 このファイルを"MOTU DP4"フォルダーにコピーしてください。