
目次

最新情報.....	1
メンテナンス項目.....	1
V1.01の修正.....	1
ファームウェアバージョンの確認.....	2
ファームウェアアップデート手順.....	2

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://www.tascam.jp/>) にてご確認ください。

メンテナンス項目

V1.01 の修正

- ファームウェアを最適化することで電池寿命を改善しました。
- MP3で録音する際の小音量時の音質を改善しました。
- 正常に再生できないMP3ファイルがありましたが、これを修正しました。

ファームウェアバージョンの確認

ファームウェアアップデート作業前に、お手持ちのDR-2dのファームウェアバージョンを確認します。

1. 本体の電源を入れてください。
2. MENUキーを押して、“MENU”メニュー画面を表示します。
3. ホイールを使って“INFORMATION”メニュー項目を選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押して、“INFORMATION”画面を表示します。


4. ホイールを使って“SYSTEM (3/3)”ページを表示します。ここで表示される“System Ver.”（ファームウェアバージョン）を確認してください。ここで表示される“System Ver.”が、これからアップデートしようとしているファームウェアバージョンと同じ、または新しい場合はアップデートの必要はありません。

ファームウェアアップデート手順

注意

ファームウェアアップデートは、電池残量が十分にある状態もしくは、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P520）から電源が供給されている状態で行ってください。電池の残量が少ない状態では、アップデートは行えない仕様となっています。

1. TASCAMのウェブサイト（<http://www.tascam.jp/>）より最新のファームウェアをダウンロードします。
2. 本体の電源を入れて、付属のUSBケーブルでパソコンに接続します。本機が外部ドライブ（外部記憶装置）としてパソコンに認識されます。
3. ダウンロードしたファームウェアをDR-2d内にある《UTILITY》フォルダにコピーします。
4. コピーが終わったら、パソコンから本機を正しい手順で切り離れた後、本体の電源を切ります。
5. MENUキーとPALY/PAUSE [▶/||] キーを同時に押しながら本体の電源を入れます。本体がアップデートモードで起動し、画面にアップデート用ファイルが表示されます。

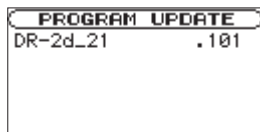


注意

- この画面が表示されない時は、一旦電源を切って、MENUキーとPLAY/PAUSE [▶/||] キーを同時に押しながら再度電源を入れてください。MENUキーとPLAY/PAUSE [▶/||] キーは、この画面が表示されるまでしっかり押し続けてください。
- Macから本機の《UTILITY》フォルダにファームウェアをコピーした場合、ファームウェアのほかにファームウェアの名前の先頭に“.”がついたファイルが表示されることがあります。先頭に“.”のついていないファイルを選択してください。

メモ

- この画面には、本機の《UTILITY》フォルダ内にあるファームウェアアップデート用のファイルがリスト表示されます。上記の3.でコピーされたファームウェアも表示されます。アップデート用のファイルが無い場合は“**No Update File**”と表示されます。
 - 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
6. ファームウェアを選択（反転表示）し、ENTER/MARKキーを押してください。以下の画面が表示されます。

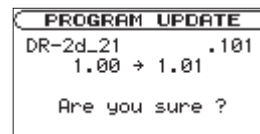

左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョンナンバーが表示されます。

メモ

画面は表示例で、実際の表示とは異なります。

7. ENTER/MARKキーを押すとアップデートを開始します。
8. アップデートが終了すると画面下に“Update Complete”と表示した後、自動的に電源が切れますので、再度電源を入れてください。
9. 「ファームウェアバージョンの確認」を参照して“System Ver.”が最新のファームウェアとなっていることを確認してください。以上で本機のアップデート作業は終了です。
10. USBでパソコンと接続して本機の《UTILITY》フォルダ内にあるファームウェアアップデート用ファイルを削除してください。