


## ファームウェアV1.10の新機能

### ANALOG Ref LVL ADJUSTタブ画面


各チャンネルのアナログ入力および出力のリファレンスレベルを微調整する“ANALOG Ref LVL ADJUST”タブ画面を“SYSTEM SETUP”画面に追加しました。

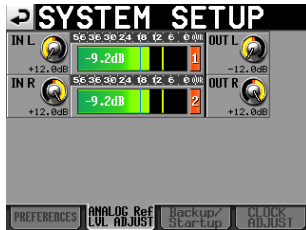

“IN x”ではアナログ入力レベルを、“OUT x”ではアナログ出力レベルを微調整できます（“x”はLまたはRを表す）。各つまみ部分を押してそのつまみを選択（黄色のハイライト表示）した後、DATAダイヤルを使ってレベルを設定します。DATAダイヤルを回すと0.1dB単位で変化し、押し回しすると1dB単位で変化します。各つまみの下に数値を表示します。

設定値：“-6dB”～“+6dB”（初期値：“0dB”）

また、アナログ入力に設定されていない場合は、つまみを表示せず、メーター部には“Analog IN not selected”が表示されます。

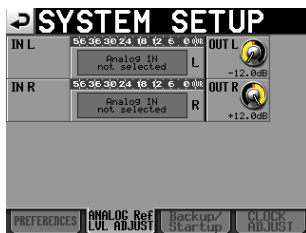

[アナログ入力未選択時]