

TASCAM

US-125M

USB Mixing Audio Interface

D01163601A

クイックスタートガイド





このたびは、TASCAM USB Mixing Audio Interface US-125Mをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。





本機は、パソコン、ゲーム機、ギターやシンセサイザーなどの楽器、またはマイクでのナレーションの音などを手軽にミックスして、インターネット上での生放送を行ったり、パソコンをベースにしたデジタルレコーディングシステムの中で使うのに、最適でコンパクトなUSBインターフェースユニットです。また、USBインターフェースを使用しない時は、別売の専用ACアダプター（TASCAM PS-P515U）を接続することにより、本機のみでアナログミキサーとして使用できます。本機はUSB電源のみで動作しますので、ノートパソコンと組み合わせることにより、非常にコンパクトなシステムを組むことができます。

本書では、本機の基本的な操作例を紹介します。詳細については、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) から取扱説明書をダウンロードしご確認ください。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告 以下の内容を見逃して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。
	この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 火災・感電の原因となります。
	機器の上に花びんや水などが入った容器を置かない 内部に水が入ると火災・感電の原因となります。
	この機器のカバーは絶対に外さない カバーを開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。 内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センターにご依頼ください。
分解禁止	この機器を改造しない 火災・感電の原因となります。

	注意 以下の内容を見逃して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によって、怪我をしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
	オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する また、接続は指定のコードを使用する
指示	電源を入れる前には、音量を最小にする 突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない 火災・感電やケガの原因となることがあります。
	5年に一度は、機器内部の掃除を販売店またはティアック修理センターにご相談ください。 内部にはこりがたまってきたまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行くと、より効果的です。なお、掃除費用については、ご相談ください。

その他の注意

- 次のような場所に設置しないでください。故障の原因となります。
 - 振動の多い場所。
 - 窓際などの直射日光が当たる場所。
 - 暖房器具のそばなど極端に温度が高い場所。
 - 極端に温度が低い場所。
 - 湿気の多い場所や風通しが悪い場所。
 - ほこりの多い場所。
- パワーアンプなど熱を発生する機器の上に本製品を置かないでください。
- 本機の上に物を置かないでください。
- 本機を寒い場所から暖かい場所へ移動したときや、寒い部屋を暖めた直後など、気温が急激に変化すると結露を生じることがあります。結露したときは、約1～2時間放置した後にご使用ください。

この装置は、クラスB技術情報装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。


VCCI-B

接続と調整

フロントパネル

入力レベル調整

各入力レベルは、各入力レベル調整つまみ（MIC / INST / LINE / COMPUTER）（およびパソコンの再生音量設定）で行います（ミキサー機能）。オーバーロードインジケータ（OL）が点灯しないよう調整してください。これらの調整により正しい録音レベルになります。

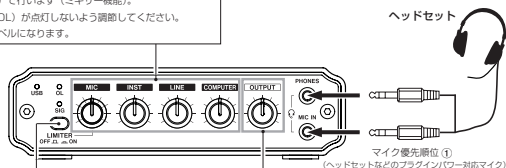

LIMITER ボタンをオンにすることにより、マイクからの突発的な過大入力による歪みを防ぎます（リミッター機能）。

出力レベル調整


ライン出力端子（LINE OUT）およびヘッドホン端子（PHONES）からの出力レベルを、出力レベル調整つまみ（OUTPUT）で行います。

リアパネル

LOOP MIX スイッチ

パソコンからの出力音をミキシングした後にパソコンに戻す／返さないを切り換えられます（ループミックス機能）。状況に合わせて切り換えてください。

ON：インターネットの生放送など行う場合
OFF：DAW などを使用する場合

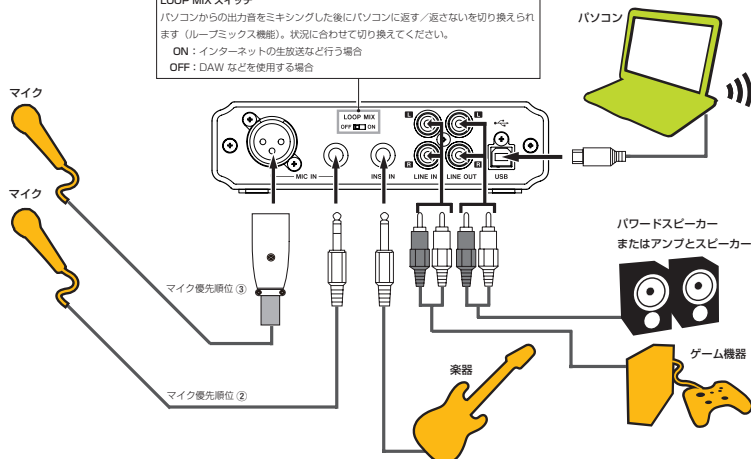

メモ

- マイク（優先順位①～③）が2個以上同時に接続されている場合の優先順位は、表記の番号順となります。
- 本機は、ファントム電源を持っておりません。コンデンサマイクをお使いになる場合は、外部ファントム電源を用意してください。
- ヘッドホンを接続すると、ライン出力端子（LINE OUT）から音は出なくなります。外部スピーカーをお使いになる場合は、ヘッドホンを接続しないでください。

パソコンでの設定

パソコンへUSB接続すると、Windows / Mac OSが自動認識します（ドライバーソフトのインストールは不要です）。自動認識された後、下記の音量調整を行ってください。

Windowsのコントロールパネルの音量調整

音量設定が高い場合は音が歪みますので、下記設定方法で調整を行ってください。

設定方法


下記の方法で設定を行ってください。

1. 画面左下のWindowsマークの上にマウスポインターを持っていき、クリック（《スタート》）。
2. 《コントロールパネル》→《サウンド》→《録音》タブ→《マイク/USB Audio CODEC》→《プロパティ》ボタン→《マイクのプロパティ》の《レベル》タブ
3. マイク音量を下記のOSに合わせて設定します。

Window 7・32ビット版：録音レベル2/100で基準レベル

Window 7・64ビット版：録音レベル3/100で基準レベル

上記以外のWindows OSおよびMac OSは、Default値が基準レベルです。

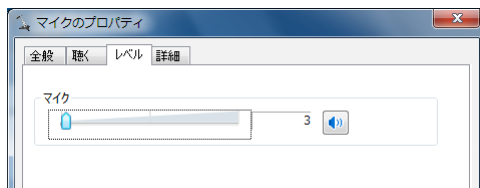

[Windows 7・64ビット版の場合の画面]

4. 《マイクのプロパティ》ウィンドウの《OK》ボタン、《サウンド》ウィンドウの《OK》ボタンを押してウィンドウを閉じる。

メモ

ライブストリーミングを行う際、音がループしてエコーのように繰り返して鳴ってしまうことがあるため、使用するアプリケーション画面内の音量設定は《0》（ゼロ）に設定してください。



音量 [0]

* 本クイックスタートガイドの手順通り設定しても本機が正常に使用できない場合や詳しい情報を入手したい場合は、TASCAMのウェブサイト（<http://tascam.jp/>）の製品ページをご確認いただくか、そこから取扱説明書をダウンロードしてご確認ください。

ユーザー登録について

TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にて、オンラインでのユーザー登録をお願いいたします。

アフターサービス

- 万一、故障が発生した場合は使用を中止し、お買い上げ店またはティアック修理センターまでご連絡ください。修理を依頼される場合は、次の内容をお知らせください。
 - 型名、型番 (US-125M)
 - 故障の症状 (できるだけ詳しく)
 - お買い上げ年月日
 - お買い上げ販売店名
- 当社は、この製品の補修用性能部分 (製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後8年間保有しています。
- 本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは

タスカム カスタマーサポートまでご連絡ください。お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く10:00～12:00 / 13:00～17:00です。

タスカム カスタマーサポート 〒206-8530 東京都多摩市落合 1-47



0120-152-854

携帯電話・PHS・IP電話などからはフリーダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号 (下記) にお掛けください。

電話：042-356-9137 / FAX：042-356-9185

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

修理センターまでご連絡ください。

お問い合わせ受付時間は、土・日・祝日・弊社休業日を除く9:30～17:00です。

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田 858



一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

0570-000-501

ナビダイヤルは全国どこからお掛けになっても市内通話料金でご利用いただけます。

PHS・IP電話などからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、通常の電話番号 (下記) にお掛けください。

新電電各社をご利用の場合は、「0570」がナビダイヤルとして正しく認識されず、「現在、この電話番号は使われておりません」などのメッセージが流れることがあります。

このような場合は、ご契約の新電電各社へお問い合わせいただくか、通常の電話番号 (下記) にお掛けください。

電話：04-2901-1033 / FAX：04-2901-1036

■ 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47 <http://tascam.jp/>